
EXHAUSTEX 1500

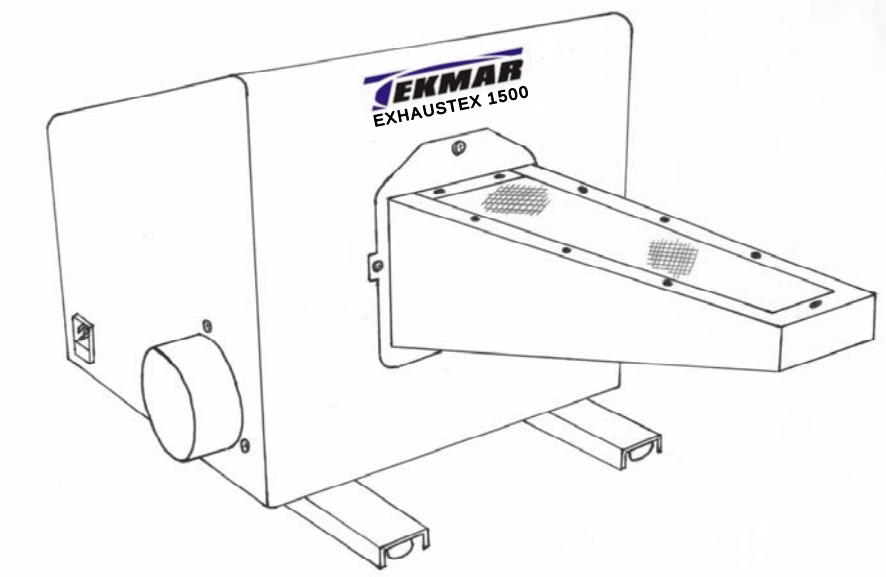


INSTRUCCIONES
DE OPERACIÓN Y USO SEGURO

EXHAUSTEX 1500

Felicitaciones, acaba de adquirir uno de los mejores equipos con escape para quitar manchas disponibles actualmente en el mercado. Fue fabricado en Estados Unidos, con los mejores materiales y piezas disponibles, siguiendo los elevados estándares de calidad TEKMAR. Si se utiliza tal como se indica, le proporcionará años de servicio continuo sin problemas.

PARTS LIST

1 EXHAUSTEX 1500
4 8-32 x 3/8" Screws
1 8 ft Exhaust Hose & Clamp
1 Power Lead
1 Spray Gun Adapter Lead - US Models Only
1 Spray Gun Adapter Plug - non US Models Only

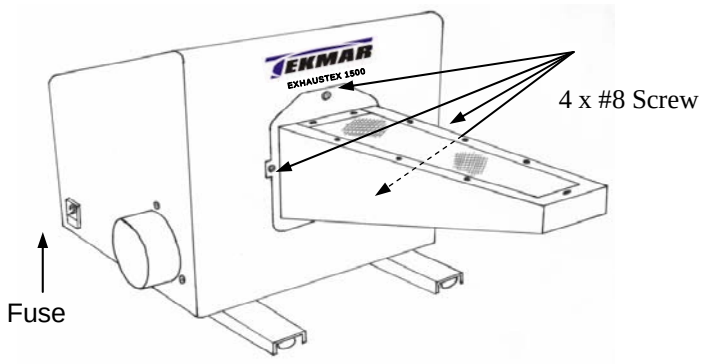

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

El EXHAUSTEX 1500 viene completamente ensamblado; sólo requiere la colocación del brazo de limpieza. Saque la unidad de la caja y colóquela en la superficie de trabajo. Guarde el empaque en caso de que la unidad tenga que enviarse a servicio alguna vez. El brazo se instala usando los 4 tornillos del número 8. Coloque la manguera que se proporciona, en el tubo de escape redondo que se encuentra en la parte posterior usando la prensa de sujeción.

Conecte el cable de corriente en la entrada de la unidad EXT1500. El otro extremo deberá conectarse a un enchufe con tierra física. Las unidades internacionales de 230 V necesitarán que se coloque una clavija apropiada en los extremos desnudos del cable. El adaptador de la pistola rociadora puede usarse con cualquier clavija del tipo de las que se utilizan en Estados Unidos (siempre asegúrese de que los requisitos eléctricos de la pistola sean iguales a los de la unidad EXT1500 y al voltaje local). Los modelos de 230 V se proporcionan con un adaptador que puede conectarse a la pistola rociadora. Observe que la unidad EXT1500 no cuenta con un transformador. El voltaje del suministro pasará por la toma de la pistola rociadora.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Esta unidad es para uso industrial y no está pensada para uso doméstico. Su diseño incorpora una unidad generadora de alto poder que podría causar lesiones si se modifica o se utiliza incorrectamente.

Jamás rocíe soluciones inflamables con la unidad.

Nunca opere la unidad sin tener la manguera de escape colocada.

Antes de usar el equipo, revise siempre que el cable de corriente no esté dañado.

Desconecte la unidad antes de darle servicio.

Utilice sólo repuestos autorizados y no intente hacer reparaciones temporales.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO (Cont.)

La unidad deberá colocarse en un lugar conveniente en su tienda. Lo mejor es que el escape de la unidad tenga una salida al exterior, como las de las secadoras de ropa. De no ser posible, dirija la manguera hacia el piso, lejos del operador y de otras personas. No saque el escape de la unidad al tubo de ventilación de una secadora u otro equipo similar. Esto podría causar que algunos gases peligrosos regresaran a la unidad.

INSTRUCCIONES DE USO

La unidad EXHAUSTEX 1500 debe encenderse usando el interruptor maestro ubicado en la parte posterior. Coloque la prenda que va a limpiar en la pantalla de limpieza y lleve a cabo la operación de desmanchado. La unidad deberá dejarse en marcha durante y después del proceso de limpieza, para asegurar que todos los químicos se evaporen. Es seguro dejar la unidad encendida durante periodos largos de tiempo, ya que el motor cuenta con un ventilador integrado.

Jamás use esta unidad para otro propósito que no sea el indicado para eliminar manchas. No se trata de un purificador de aire y no proporciona una fuente de aire limpio.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La EXHAUSTEX 1000 no requiere una rutina regular de mantenimiento. En caso de que la unidad pierda potencia en algún momento, revise que la manguera de escape no esté obstruida, aplastada o dañada.

Después de un periodo prolongado de uso (por lo general entre 6 meses y un año) podría requerirse limpiar de pelusas la unidad generadora. Se trata de una operación muy sencilla que requiere de 5 minutos.

1. **Desconecte la unidad de la toma de corriente.**
2. **Retire la manguera de escape de la unidad.**
   Quite el brazo de extracción.
4. **Si la rejilla del gabinete de la unidad generadora tiene pelusas acumuladas, retírelas con un destornillador.**
5. **Una vez que esté limpio, vuelva a colocar el brazo de la unidad.**
6. **Coloque una bolsa de basura sobre el tubo del escape y sujétela con la mano.**
7. **Vuelva a conectar la unidad y enciéndala hasta que expulse toda la pelusa.**
8. **Vuelva a conectar la manguera.**

Nunca coloque nada en el tubo del escape mientras la unidad esté funcionando.

La EXT1500 está equipada con un fusible para proteger el circuito eléctrico. En caso de que la unidad deje de funcionar, revise el fusible. Está ubicado en la parte inferior de la entrada de corriente. En el receptáculo de fusibles encontrará un repuesto. Utilice sólo fusibles del tipo indicado: 5 mm x 20 mm 6.3 amp 230 V

PIEZAS DE REPUESTO

Puede obtener piezas de repuesto directamente de Tekmar o a través de su distribuidor local.

Cambiar la pantalla es muy sencillo.

1. Desconecte la unidad de la toma de corriente.

2. Retire la el brazo de limpieza de la unidad.

3. Quite los 9 tornillos que sujetan la pantalla en el brazo de limpieza.

4. Deslice el brazo para soltarlo del soporte de la pantalla.

5. Retire la pantalla dañada y coloque una nueva.

6. Vuelva a colocar los tornillos y siga los pasos antes mencionados, en orden inverso.

7. Vuelva a colocar el brazo en la unidad.

For more information please contact

CUSTOMER LINE (800) 564 1096
www.tekmarltd.com

TEKMAR™
TECHNICAL MARKETING LTD.
P.O. BOX 4700
SANTA BARBARA, CA. 93140
TEL (805) 965 0704 FAX (805) 963 7794