
MODEL TB 591 HVLP SPRAY GUN

PARTS DRAWING

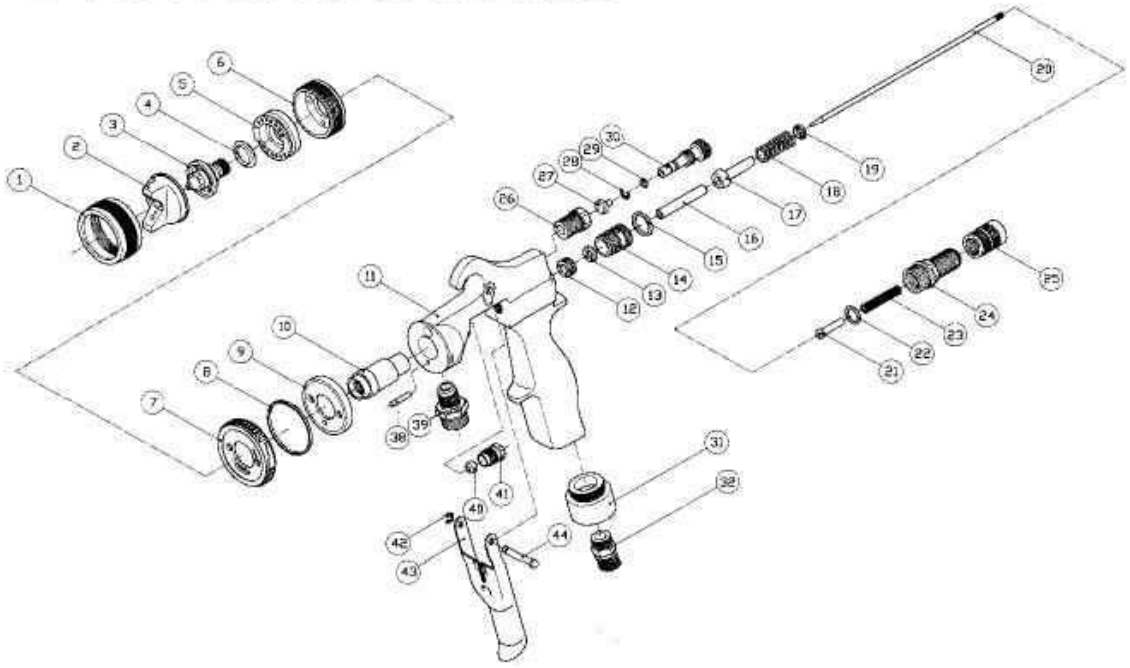

Item No.	Part No.	Description
1	591-01	Retaining Ring
2	591-02	Air Cap
3	591-03	Fluid Nozzle
4	591-04	Gasket
5	591-05	Air Ring
6	591-06	Lock Screw
7	591-07	Side Port Contl.
8	591-08	“O” Ring

Item No.	Part No.	Description
21	591-21	Fluid Screw
22	591-22	“O” Ring
23	591-23	Spring
24	591-24	Bushing
25	591-25	Adjusting Screw
26	591-26	Bushing
27	591-27	Air Restrictor
28	591-28	Retaining Ring

9	591-09	Platen
10	591-10	Adapter Assy.
11	591-11	Gun Body
12	591-12	Lock Nut
13	591-13	“O”Ring
14	591-14	Bushing
15	591-15	“O” Ring
16	591-16	Pin Pusher
17	591-17	Pilot Valve
18	591-18	Spring
19	591-19	Washer
20	591-20	Fluid Needle

29	591-29	“O” Ring
30	591-30	Adjusting Screw
38	591-38	Dowel Pin
39	591-39	Fluid Connector
40	591-40	Packing
41	591-41	Packing Screw
42	591-42	Retaining Ring
43	591-43	Trigger
44	591-44	Stud

© 2000 by Tekmar-Technical Marketing, Ltd.